


UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z pełną wersją instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia. Niniejszą skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Nigdy nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze należy zlecić przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę przez wyspecjalizowany serwis.
- Podczas użytkowania obszar roboczy nagrzewa się. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Wyłączyć zasilanie urządzenia na panelu sterowania (pokrętła w położeniu „0”) przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji oraz przed wyciągnięciem wtyczki z gniazda zasilającego.
- Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontrolować stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Przed czyszczeniem, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania prądem elektrycznym.
- Przed czyszczeniem części urządzenia należy poczekać, aż urządzenie ostygnie, ponieważ tuż po zakończeniu pracy jego części są bardzo gorące.
- Nie dotykać ścian korpusu urządzenia gołymi dłońmi.
- Nie pozwolić na zbieranie się większej ilości tłuszczu lub oleju na powierzchni roboczej urządzenia, ponieważ może to spowodować zaleganie węgla na płytach. Węgiel powinien być od razu usunięty z płyty skrobaczką.
- **gotową żywność należy przełożyć je do naczynia za pomocą akcesoriów z drewna lub tworzywa sztucznego.**

OBSŁUGA:

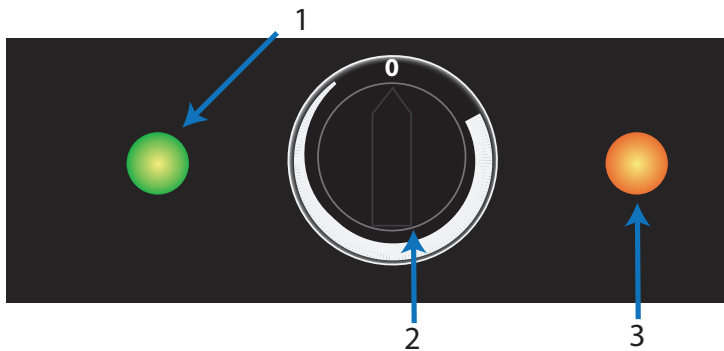

1. Lampka kontrolna zasilania
2. Regulacja temperatury
3. Lampka kontrolna grzania

1. Aby włączyć urządzenie należy przekręcić gałkę termostatu w prawo do żądanej temperatury i dostosować wysokość górnej pokrywy, zapali się zielona kontrolka.
2. Istnieje możliwość regulacji temperatury górnego i dolnego elementu grzejnego za pomocą odrębnych regulatorów temperatur.
3. Po całodziennym użyciu należy ustawić termostat na „0” i odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Po odłączeniu zasilania przeprowadzić niezbędne czyszczenie

Po zakończeniu pracy, przekręć gałkę termostatu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara do samego końca; spowoduje to odcięcie zasilania, poczekać aż spadnie temperatura powierzchni roboczej urządzenia.

Urządzenie należy utrzymywać w czystości, części należy myć wodą z dodatkiem łagodnych środków czyszczących po każdym dniu pracy.

Nie należy używać środków żrących i ściernych do czyszczenia obudowy ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.