






# Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym MODEL: 971033

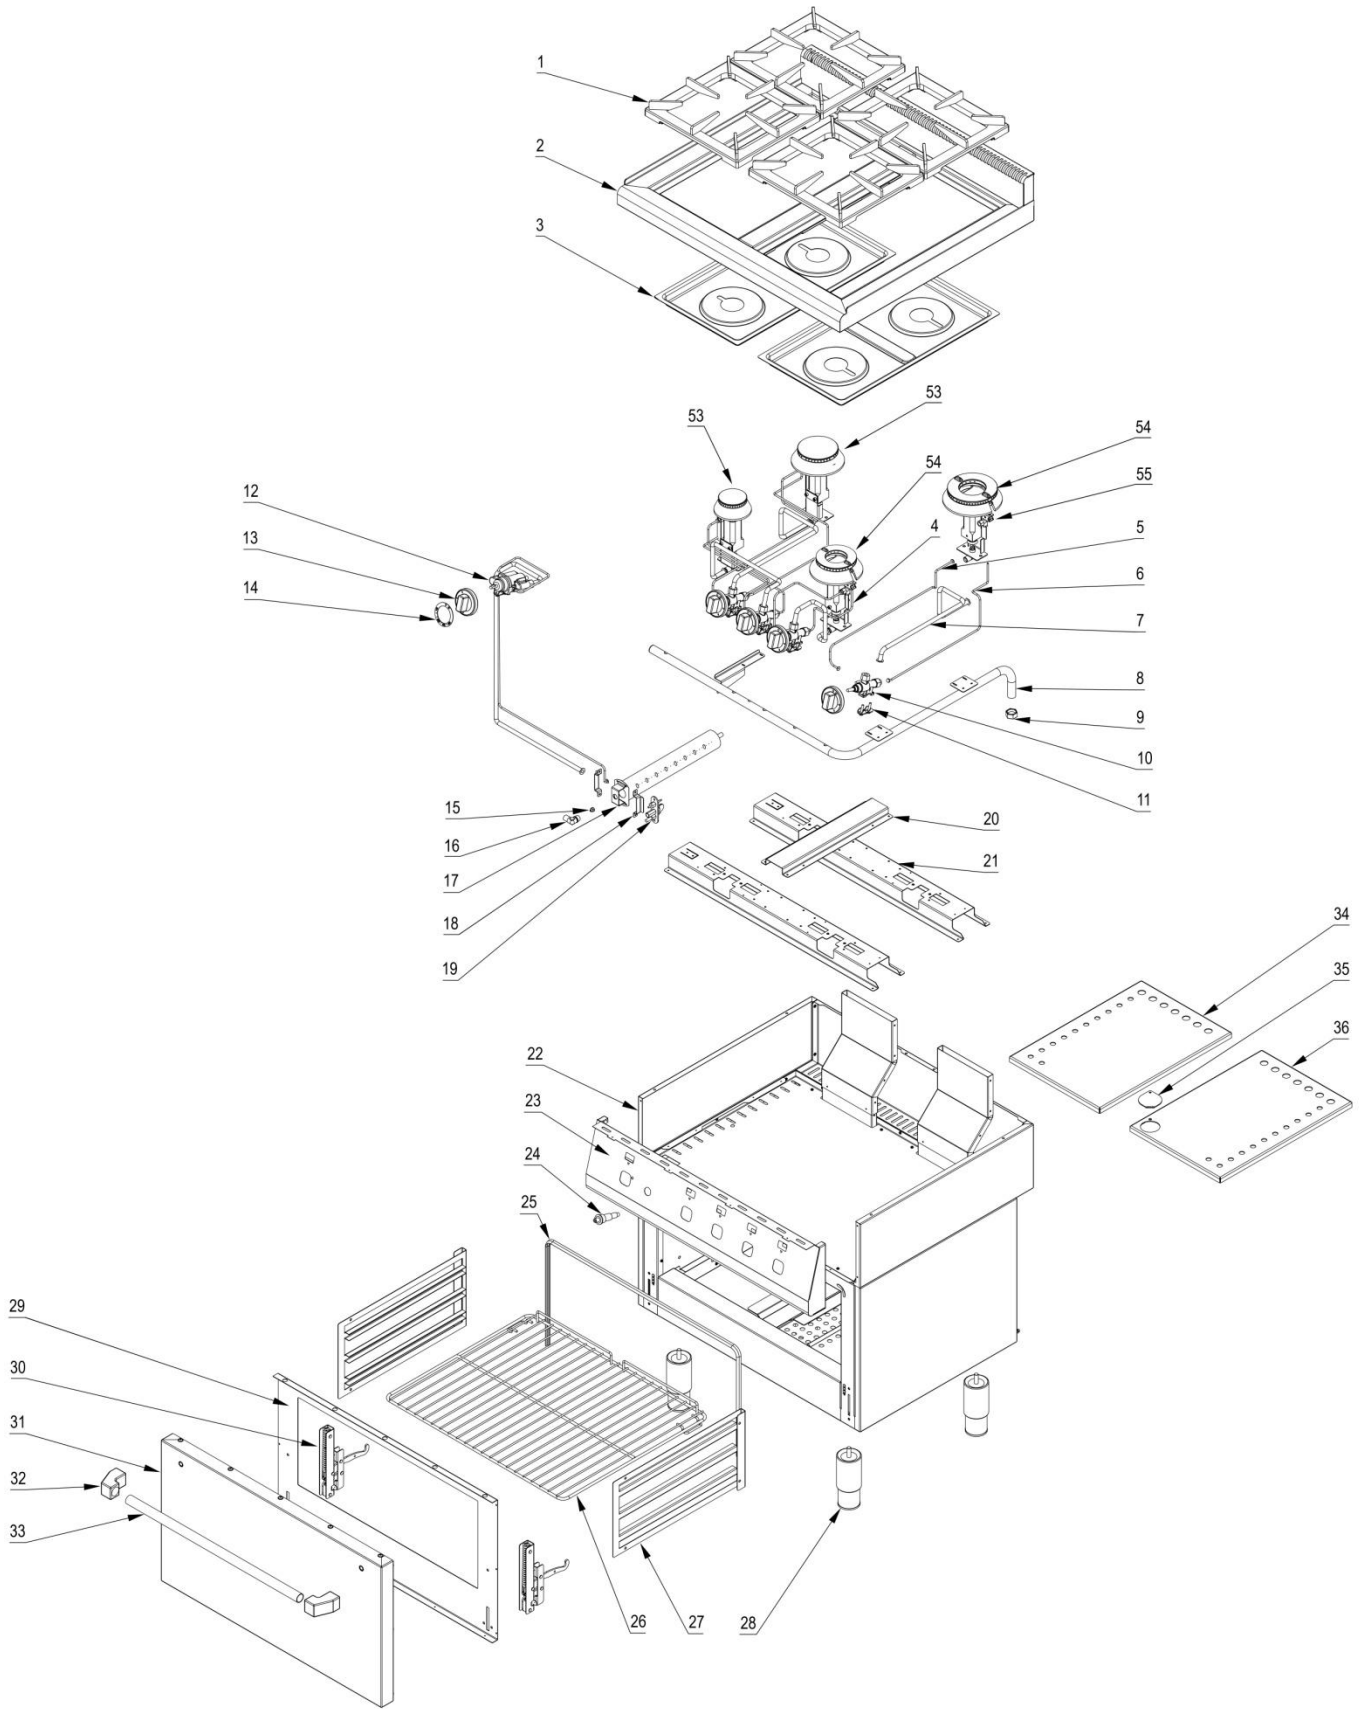



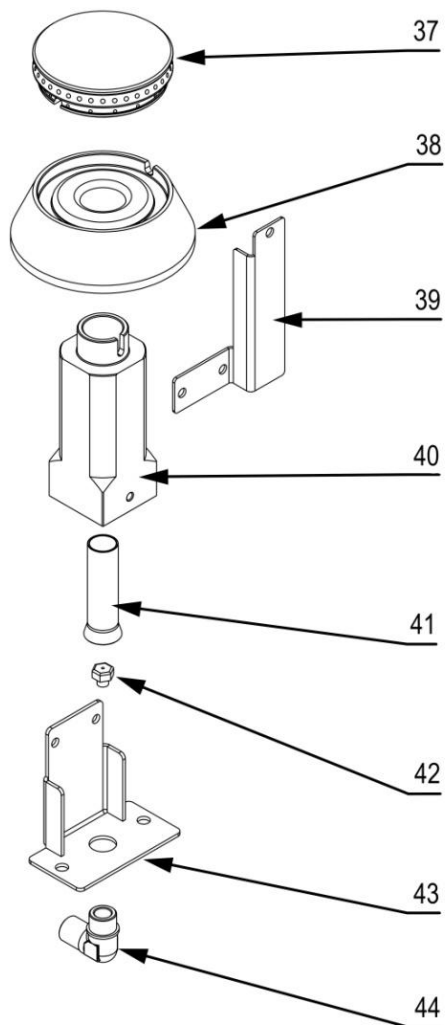

Palnik 5kW

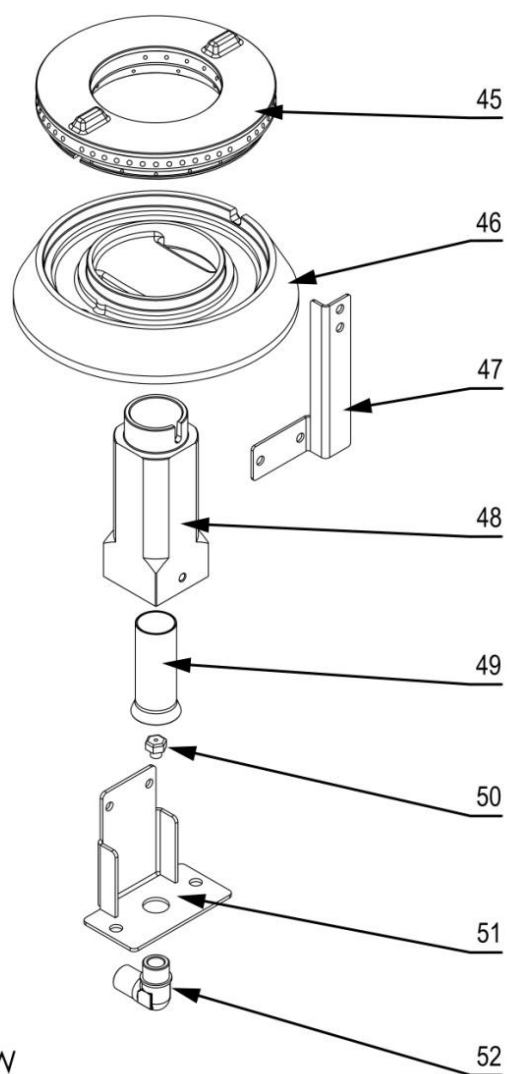

Palnik 7kW

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V971033-01	Ruszt
2	V971033-02	Błat z kominkiem
3	V971033-03	Misa
4	V971033-04	Termopara
5	V971033-05	Rura pilota
6	V971033-06	Termopara
7	V971033-07	Rura zasilająca
8	V971033-08	Rura kolektora
9	V971033-09	Zaślepka kolektora
10	V971033-10	Zawór
11	V971033-11	Klamra zaworu
12	V971033-12	Zawór piekarnika gazowego
13	V971033-13	Pokrętło
14	V971033-14	Skala sterowania piekarnikiem
15	V971033-15	Dysza palnika piekarnika
16	V971033-16	Kolano podstawy dyszy piekarnika
17	V971033-17	Palnik piekarnika
18	V971033-18	Obejma

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
19	V971033-19	Palnik pilota z termoparą
20	V971033-20	Łącznik wspornika
21	V971033-21	Wspornik palnika
22	V971033-22	Obudowa
23	V971033-23	Panel sterowania
24	V971033-24	Zapalarka piezoelektryczna
25	V971033-25	Uszczelka gumowa
26	V971033-26	Ruszt piekarnika
27	V971033-27	Prowadnica
28	V971033-28	Stopka okrągła
29	V971033-29	Ściana tylna drzwi
30	V971033-30	Zawias
31	V971033-31	Płyta przednia drzwi
32	V971033-32	Mocowanie uchwyty piekarnika
33	V971033-33	Rura uchwyty piekarnika
34	V971033-34	Płyta piekarnika lewa
35	V971033-35	Maskownica
36	V971033-36	Płyta piekarnika prawa
37	V971033-37	Korona 5kW
38	V971033-38	Kielich 5kW
39	V971033-39	Wspornik pilota
40	V971033-40	Gniazdo palnika
41	V971033-41	Przesłona
42	V971033-42	Dysza palnika
43	V971033-43	Wspornik dyszy
44	V971033-44	Kolano
45	V971033-45	Korona 7kW
46	V971033-46	Kielich 7kW
47	V971033-47	Wspornik pilota
48	V971033-48	Gniazdo palnika
49	V971033-49	Przesłona
50	V971033-50	Dysza palnika
51	V971033-51	Wspornik dyszy
52	V971033-52	Kolano
53	V971033-53	Palnik 5 kW
54	V971033-54	Palnik 7 kW
55	V971033-55	Pilot palnika