



A. Aby uzyskać najlepsze rezultaty proszę przestrzegać poniższej instrukcji obsługi

Uwaga: Mocno pogięte puszki powinny zostać wyprostowane przed otwieraniem.


B. Podstawę otwieracza należy **przymocować do blatu za pomocą wszystkich trzech załączonych śrub.**
(**UWAGA !:** zamontowanie otwieracza w inny sposób może spowodować jego złamanie i utratę gwarancji)

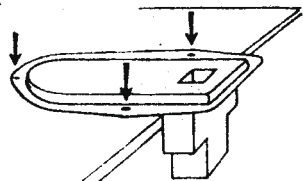


C. Pręt otwieracza należy umieścić w otworze podstawy.

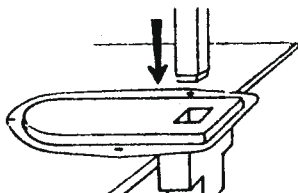


D. Ustawić puszkę na podstawie i z rączką w pozycji pionowej przebić ostrzem puszkę.

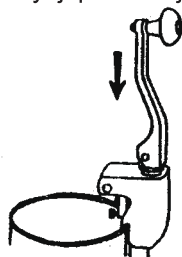

E. Opuścić rączkę o 90° do pozycji roboczej.

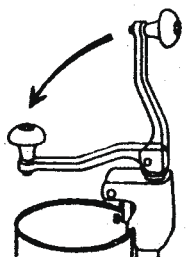

F. Otwierać puszkę kręcąc rączką zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Podnieść rączkę do pionu aby wyjąć puszkę

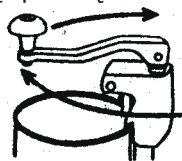

CZYSZCZENIE

A. Otwieracz należy czyścić regularnie w zależności od intensywności użytkowania.

B. Czyścić gorącą wodą i szczotką bez użycia detergentów.

C. Dokładnie osuszyć otwieracz. Części ruchome nie wymagają smarowania.

Powierzchnie kółka i noża można zabezpieczyć przed korozją olejem roślinnym lub wazeliną.

OBSŁUGA

Ostrze - należy kontrolować stopień zużycia regularnie, paznokciem można sprawdzić czy nie ma zadr lub szczerb.



Kółko - należy sprawdzać czy tryby nie są zbyt zużyte. Zużyte tryby mogą powodować ślizganie się kółka.

Podstawa - Należy sprawdzać czy jest dokładnie przymocowana do blatu

Należy również sprawdzać czy pręt otwieracza jest przechylony w lewo od pionu,

kiedy otwieracz jest dokładnie pionowo, szybko się zużywa i może nie otwierać całej puszki na raz.

**PROSZĘ PRZECZYTAĆ
I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU**

**Otwiera puszki
o wysokości od 2 do 40cm**

