




stalcast
ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v2.0 - 12.2009

NAŚWIETLACZ DO JAJ MODEL:690552



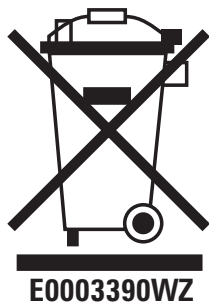

UWAGA! Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi. Zdjęcia, rysunki oraz opisy urządzeń mają charakter poglądowy.

I. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub uszczerbki na zdrowiu.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.
- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia.
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia.
- Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub aby się o niego nie potknął.
- Urządzenie przeznaczone jest do powierzchniowego odkażania przedmiotów, a w szczególności jaj. Czas naświetlania trwa 2,5 minuty, co pozwala na zniszczenie do 100% bakterii Salmonella, Coli, ziarenkowców).
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użytkowanie urządzeń elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego bez nadzoru.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.

2. OSTRZEŻENIA

- Nie stosuj żadnych dodatkowych środków oprócz tych, które zostały dostarczone wraz z urządzeniem.
- Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. kuchenki lub pieca).
- Wysokie napięcie! Należy wyłączyć urządzenie z zasilania przed naprawą lub czyszczeniem.
- Trzymać z dala od przedmiotów łatwopalnych.
- Należy sprawdzić lokalne napięcie przed uruchomieniem.
- W przypadku zniszczenia, przewód zasilający musi być naprawiony lub wymieniony przez specjalistę w serwisie naprawczym.



UWAGA! Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.

3. BUDOWA

Urządzenie zbudowane jest z wysokiej klasy stali nierdzewnej dzięki czemu odporne jest na przebarwienia oraz pękanie obudowy. W sterylizatorze UV firmy STALGAST użyte zostały cztery trwałe lampy PHILIPS GI6 T5. Sterylizator wyposażony jest w specjalny stycznik zapobiegający możliwości włączenia urządzenia przy otwartej szufladzie.



UWAGA! Nie wymuszać świecenia lamp przy otwartej szufladzie, UV jest szkodliwe dla zdrowia.



4. OBSŁUGA

Pamiętaj aby jaja były uprzednio oczyszczone z kurzu piór i innych zabrudzeń.

W celu odkażenia jaj należy wykonać poniższe wskazówki:

- Otwórz szufladę naświetlacza
- Wyjmij kratkę
- Umieść kratkę uchwytami w dół na jajkach (znajdujących się na wytłoczce)
- Chwyć kratkę wraz z wytłoczką i obróć o 180°C
- Zdejmij wytłoczkę
- Kratkę z jajkami umieść w szufladzie i zamknij.

Zapalenia się diod: LAMPY GÓRNE oraz LAMPY DOLNE sygnalizuje prace urządzenia.

Zgaśnięcie diod informuje o zakończeniu pracy urządzenia. Czas procesu to około 2,5 min.

5. CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
- Urządzenie czyścić suchym pędzelkiem lub szczotką.
- Uważać, aby elementy elektryczne urządzenia nie wchodziły w kontakt z wodą.

6. DANE TECHNICZNE

Model	690552
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc całkowita	77 W
Moc świetlówki	16 W
Pojemność	30 jaj
Czas naświetlania	150 sek.
Waga	12,4 kg
Trwałość promienników UV	około 7500 h
Wymiary	
Szerokość	360 mm
Długość	530 mm
Wysokość	245 mm

Z uwagi na pogarszające się parametry bakteriobójcze, wymianę lamp należy bezwzględnie przeprowadzić po upływie każdych 7500 godzin pracy lamp.

7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)


8. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.

9. TABLICZKA ZNAMIONOWA

NAŚWIETLACZ DO JAJ SZUFLADOWY			
Model	690552	Moc (W)	77
Napięcie (V)	230	Waga (kg)	12,4
Częstotliwość (Hz)	50	Wymiary (mm)	360x530x245
Data		Nr seryjny	
		STALGAST Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa, Poland	

CE