




# Frytownica pojedyncza

## MODEL: 746041

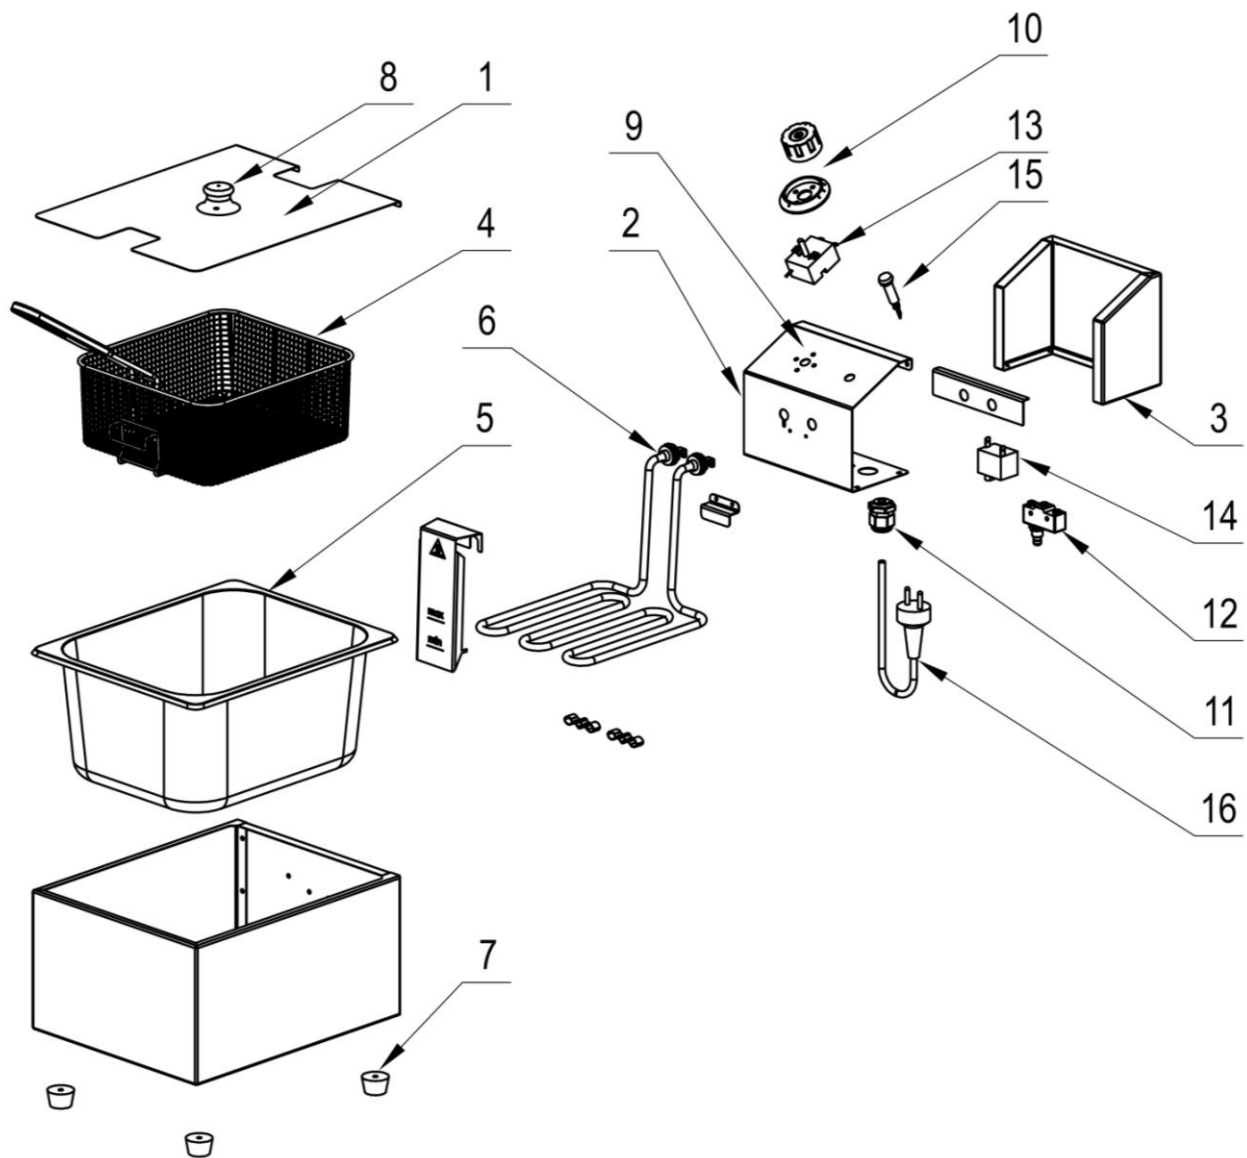



LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V746041-01	Obudowa główna z pokrywą
2	V746041-02	Panel sterujący z etykietą
3	V746041-03	Tylnia obudowa panelu sterowania
4	V746041-04	Kosz do frytownicy
5	V746041-05	Pojemnik
6	V746041-06	Grzałka (3200W 230V)
7	V746041-07	Nóżka gumowa
8	V746041-08	Rączka do pokrywy
9	V746041-09	Etykieta
10	V746041-10	Pokrętło z tarczą (190 st. C)
11	V746041-11	Dławica
12	V746041-12	Wyłącznik krańcowy
13	V746041-13	Termostat (200 st. C)
14	V746041-14	Termostat bezpieczeństwa (230 st. C)
15	V746041-15	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa
16	V746041-16	Przewód z wtyczką