




# Frytownica

## MODEL: 746063

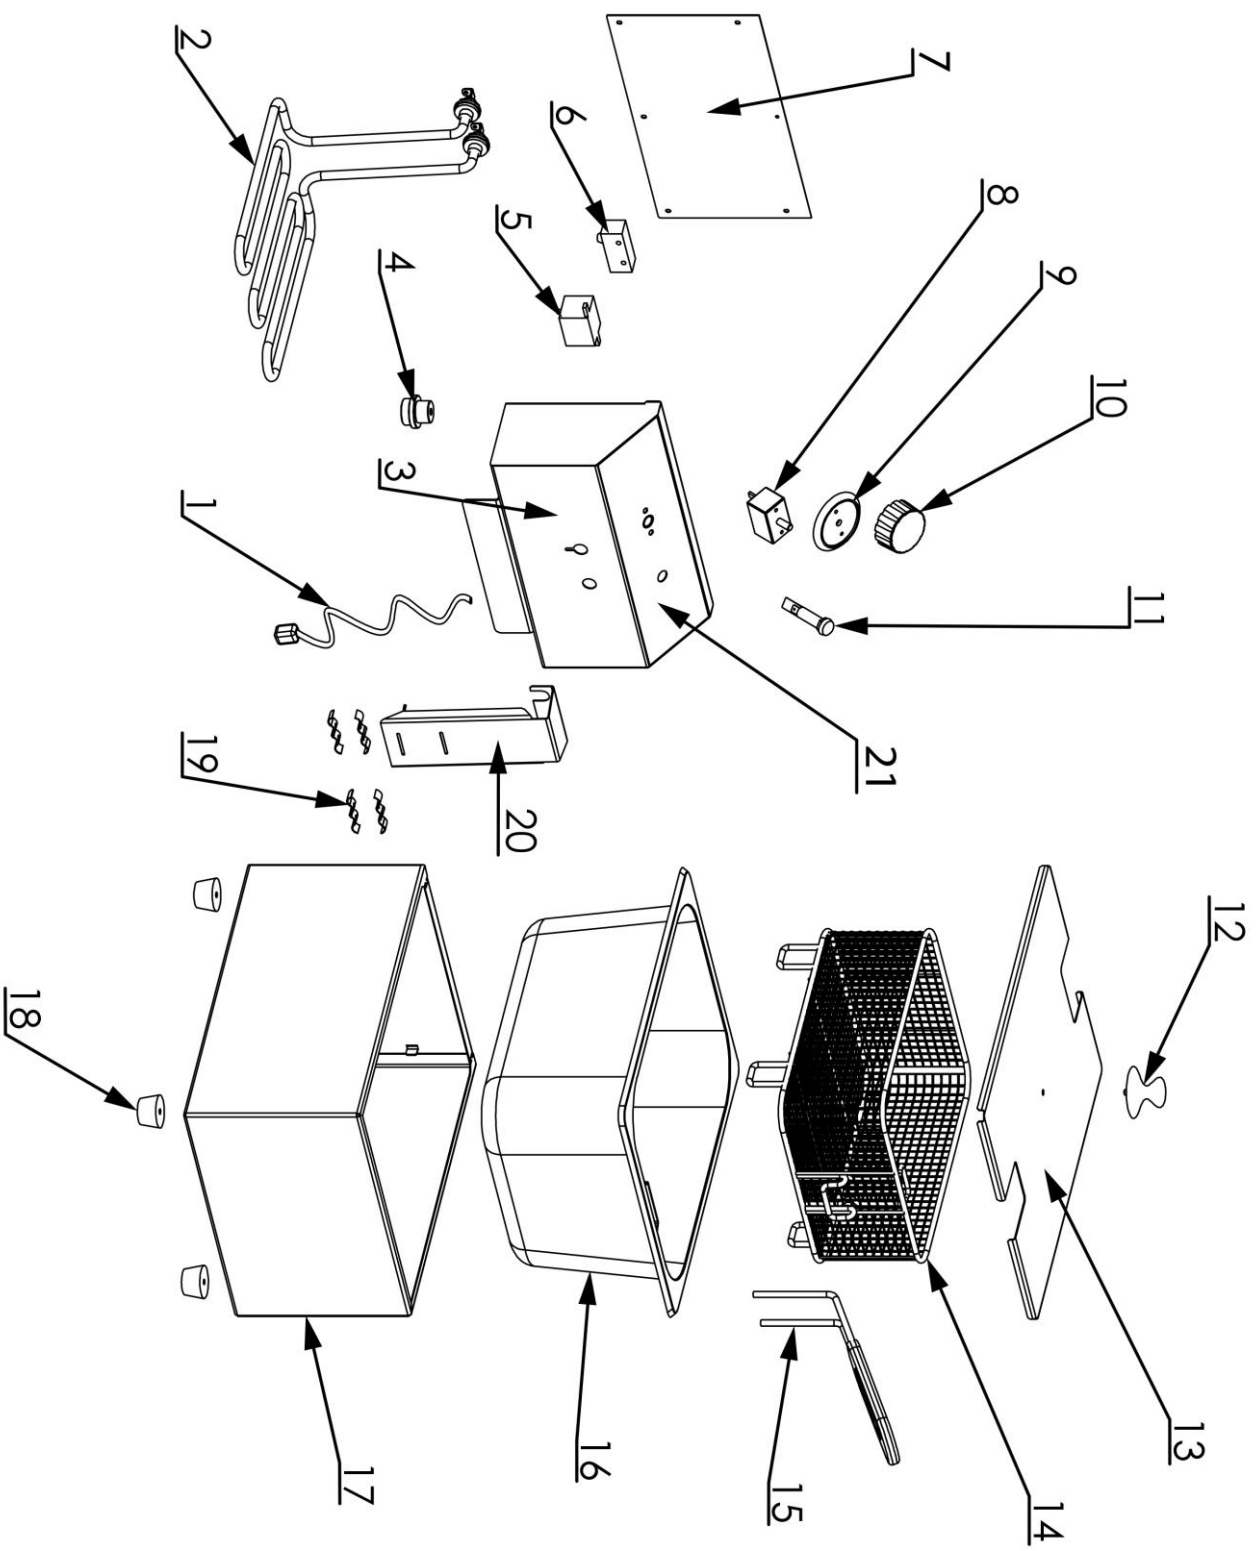



LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V746063-01	Przewód zasilający
2	V746063-02	Element grzewczy
3	V746063-03	Obudowa sterowania
4	V746063-04	Dławik przewodu zasilania
5	V746063-05	Termostat bezpieczeństwa (210° C)
6	V746063-06	Wyłącznik krańcowy (Z15G)
7	V746063-07	Tył obudowy sterowania
8	V746063-08	Termostat (1-faz. 200° C)
9	V746063-09	Tarcza skalowa temperatury (190° C)
10	V746063-10	Pokrętko termostatu
11	V746063-11	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa
12	V746063-12	Rączka pokrywy
13	V746063-13	Pokrywa
14	V746063-14	Kosz
15	V746063-15	Uchwyt kosza
16	V746063-16	Pojemnik
17	V746063-17	Obudowa główna
18	V746063-18	Stopka
19	V746063-19	Mocowanie kapilary
20	V746063-20	Ośłona grzałki
21	V746063-21	Folia panelu sterowania