




Taboret elektryczny

MODEL: 773021

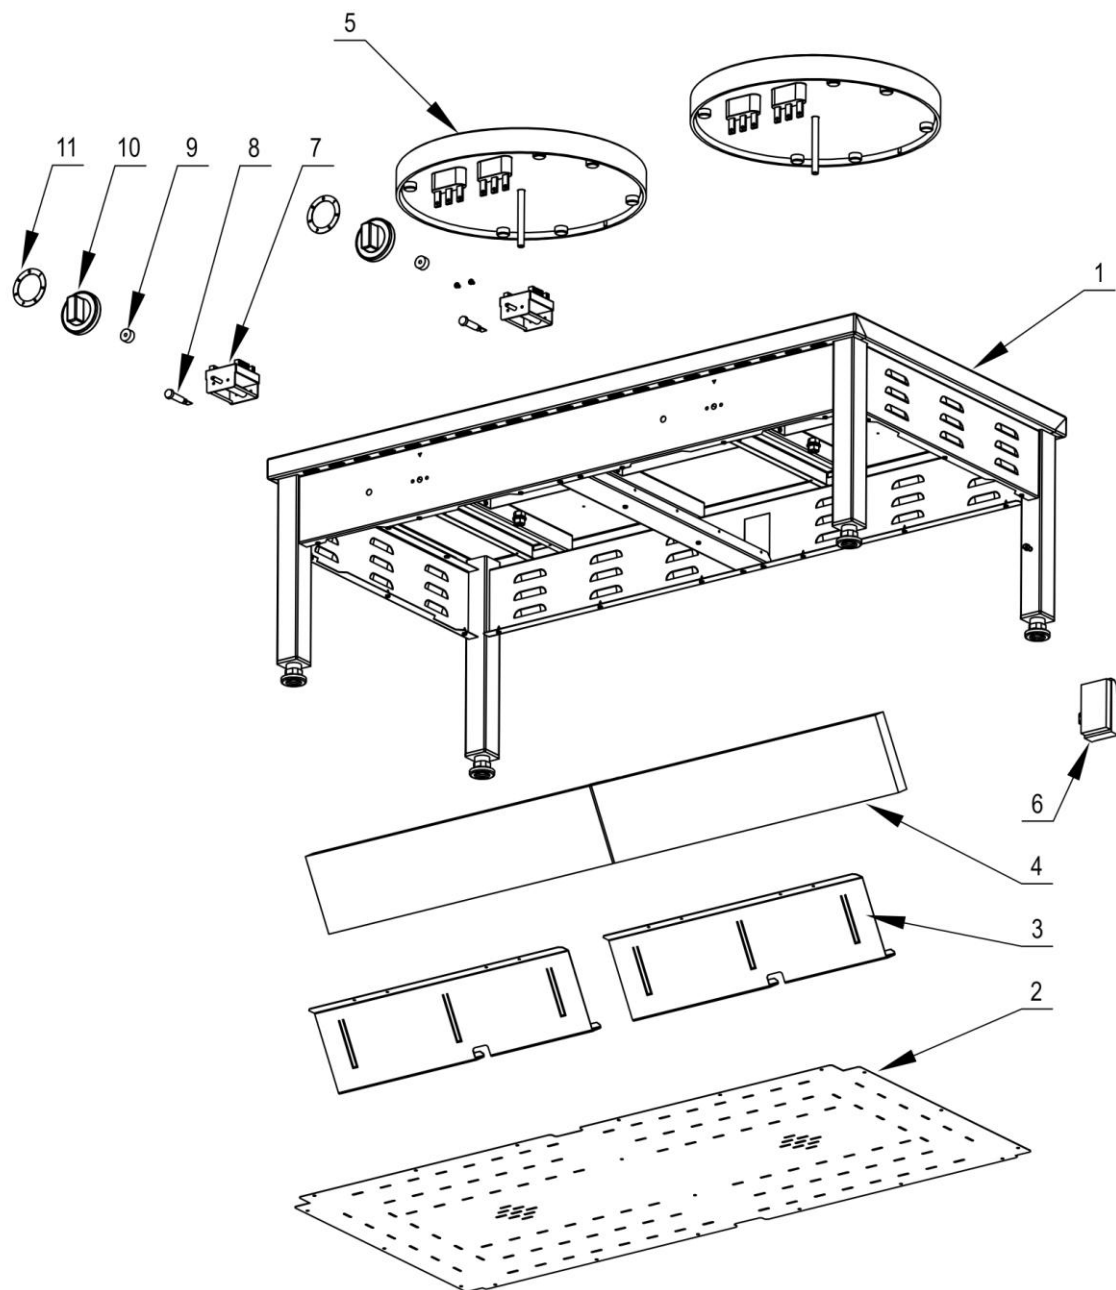



LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V773021-01	Obudowa
2	V773021-02	Ośłona
3	V773021-03	Wspornik izolacji
4	V773021-04	Izolacja komory
5	V773021-05	Element grzewczy 5000W 400V
6	V773021-06	Skrzynka zaciskowa
7	V773021-07	Przełącznik (6poz.)
8	V773021-08	Kontrolka sygnalizacyjna pomarańczowa
9	V773021-09	Adapter pokrętła (6x4.6)
10	V773021-10	Pokrętło (bez adaptera)
11	V773021-11	Skala pokrętła