


FRYTOWNICA

MODEL: 777321



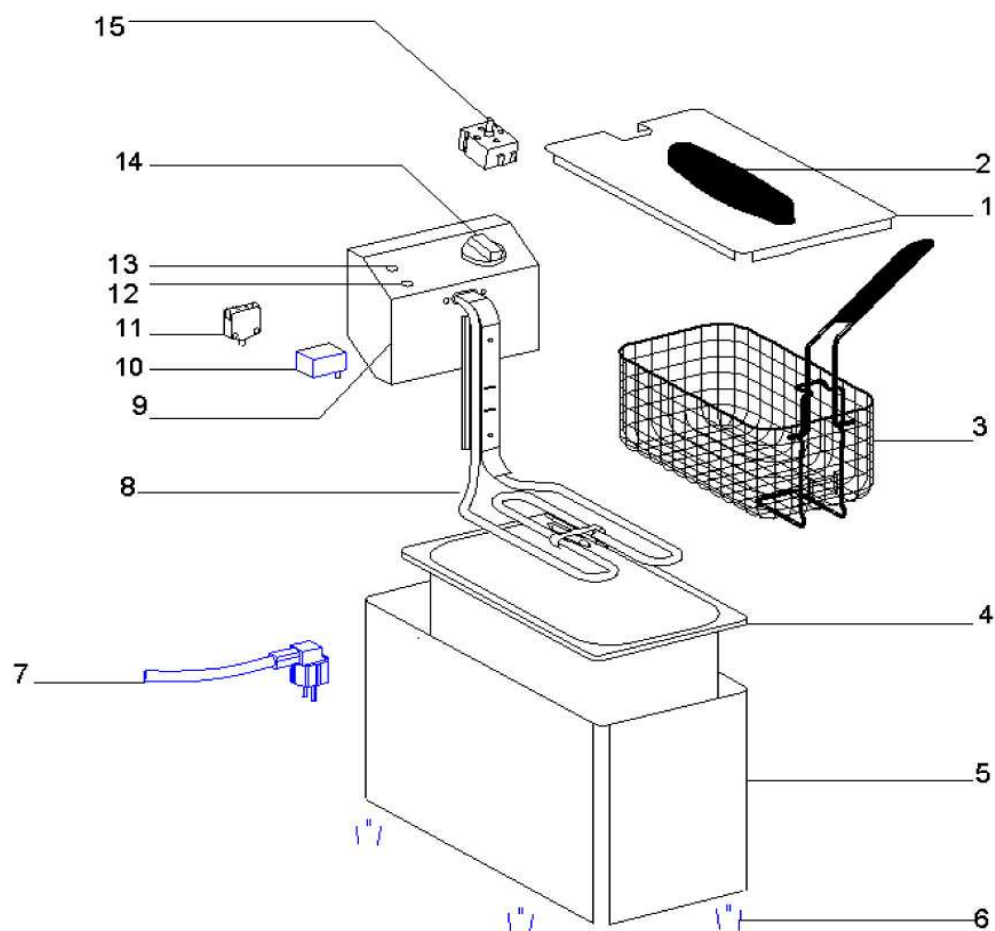

Nr	Nr kat.	Opis
1	V777321-01	Pokrywa
2	V777321-02	Rączka pokrywy
3	V777321-03	Kosz
4	V777321-04	Pojemnik GN
5	V777321-05	Obudowa
6	V777321-06	Nóżka
7	V777321-07	Przewód zasilający
8	V777321-08	Grzałka
9	V777321-09	Obudowa panela
10	V777321-10	Termostat bezpieczeństwa
11	V777321-11	Wyłącznik Krańcowy
12	V777321-12	Kontrolka czerwona
13	V777321-13	Kontrolka zielona
14	V777321-14	Pokrętło
15	V777321-15	Termostat