



stalgast
ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v1.0 - 08.2010

SALAMANDER

MODEL: 777350, 777351



SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
2. DANE TECHNICZNE	3
3. MONTAŻ.....	3
3.1. Instalacja do źródeł zasilania.....	3
3.2. Umieszczenie urządzenia.....	4
4. OBSŁUGA.....	4
5. DODATKOWE INFORMACJE.....	4
6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	4
7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ.....	4
8. GWARANCJA.....	4

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

2. DANE TECHNICZNE

Model	777350, 777351
Napięcie zasilające	230 V / 50-60 Hz
Moc	3,0 kW
Wymiary WxDxH	600x510x550 mm
Powierzchnia robocza	600x350 mm
Waga	44 kg

Model 777351 wyposażony w kwarcowe elementy grzewcze.

3. MONTAŻ

3.1. Instalacja do źródeł zasilania

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania prądem elektrycznym za pomocą wtyczki. Gniazdo powinno być uziemione i posiadać zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

3.2. Umieszczenie urządzenia


Urządzenie należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni.

Usunąć śrubę mocującą w górnej tylnej części urządzenia.

4. OBSŁUGA

Pieczenie z wykorzystaniem promieni podczerwonych nie wymaga wstępnego nagrzewania urządzenia.

Moc można ustawić korzystając z rysunku poniżej:

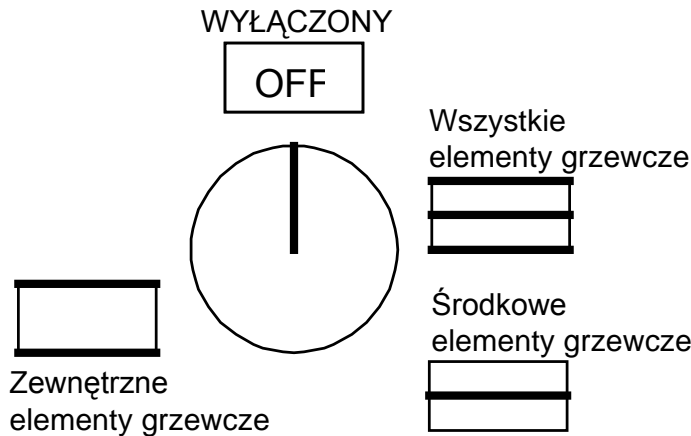

5. DODATKOWE INFORMACJE

Ruchoma górna pokrywa umożliwia grillowanie tostów, zrumienienie produktów przy wykorzystaniu naczyń o różnych wymiarach.... bez wstępnego nagrzewania urządzenia.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia.

Należy codziennie czyścić urządzenie delikatną gąbką nasączoną ciepłą wodą z dodatkiem płynu myjącego.

Z uwagi na możliwość uszkodzenia urządzenia nie należy myć pieca pod bieżącą wodą.

Aby wyjąć półkę do czyszczenia należy wyciągnąć ją maksymalnie, delikatnie nacisnąć na podstawę urządzenia i ponownie pociągnąć. Aby umieścić ją spowrotem należy wykonać w/w czynności w odwrotnej kolejności.

Po wyczyszczeniu należy wytrzeć całe urządzenie do sucha.

Nie można włączać urządzenia kiedy jest wilgotne.

7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie.

Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

8. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.