


## **GYROS ELEKTRYCZNY**

**MODEL: 777371**

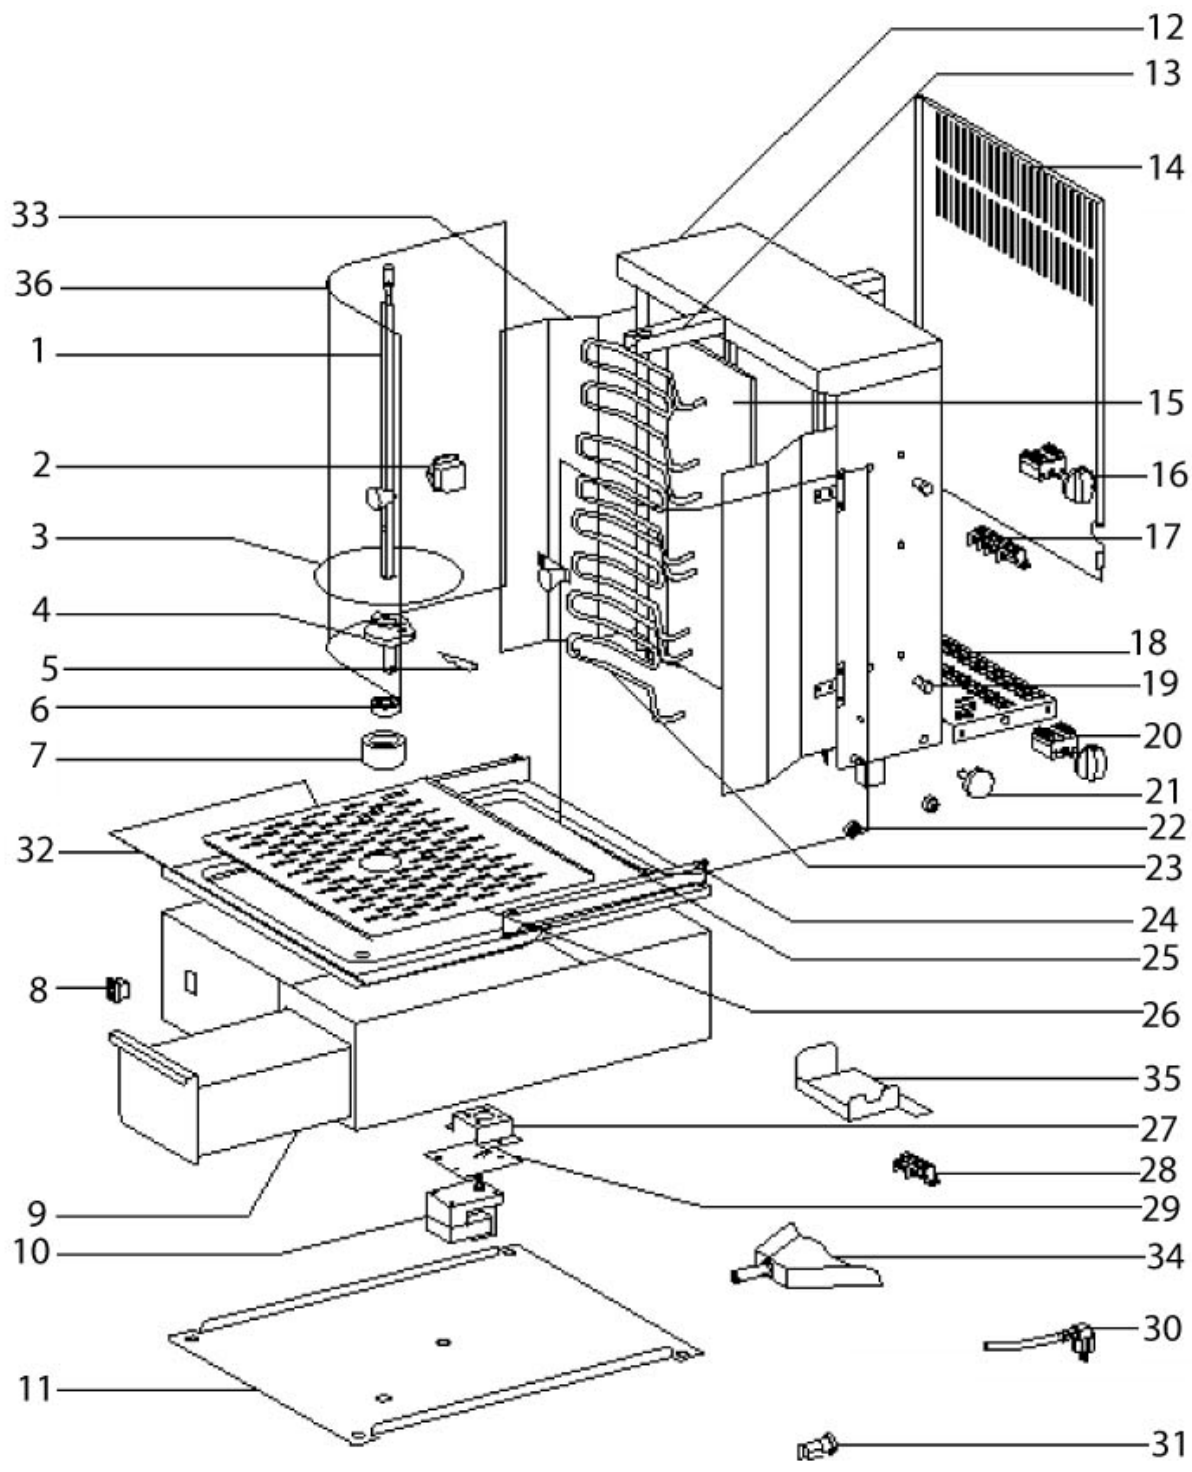



Nr	Nr kat.	Opis
1	V777371-01	Sztycy
2	V777371-02	Wtyczka
3	V777371-03	Podstawa na mięso
4	V777371-04	Blokada sztycy
5	V777371-05	Sworzeń
6	V777371-06	Łożysko
7	V777371-07	Ośłona łożyska
8	V777371-08	Przełącznik
9	V777371-09	Szuflada ociekowa
10	V777371-10	Motoreduktor
11	V777371-11	Dolny element obudowy
12	V777371-12	Górny element obudowy
13	V777371-13	Mocowanie sztycy
14	V777371-14	Tyłna część obudowy
15	V777371-15	Płyta szamotowa
16	V777371-16	Pokrętło
17	V777371-17	Kostka przyłączeniowa
18	V777371-18	Element obudowy
19	V777371-19	Kontrolka pomarańczowa
20	V777371-20	Przełącznik mocy
21	V777371-21	Pokrętło
22	V777371-22	Łożysko
23	V777371-23	Grzałka
24	V777371-24	Prowadnica
25	V777371-25	Kuweta ociekowa
26	V777371-26	Rura spustowa
27	V777371-27	Mocowanie silnika
28	V777371-28	Kostka przyłączeniowa
29	V777371-29	Mocowanie silnika
30	V777371-30	Przewód zasilający
31	V777371-31	Ogranicznik przewodu zasilającego
32	V777371-32	Ośłona ociekowa
33	V777371-33	Ośłona boczna
34	V777371-34	Szufelka do gyrosa
35	V777371-35	Uchwyt noża
36	V777371-36	Drzwi szklane