




# Piec do pizzy X-Line 4x30

## MODEL: 781412

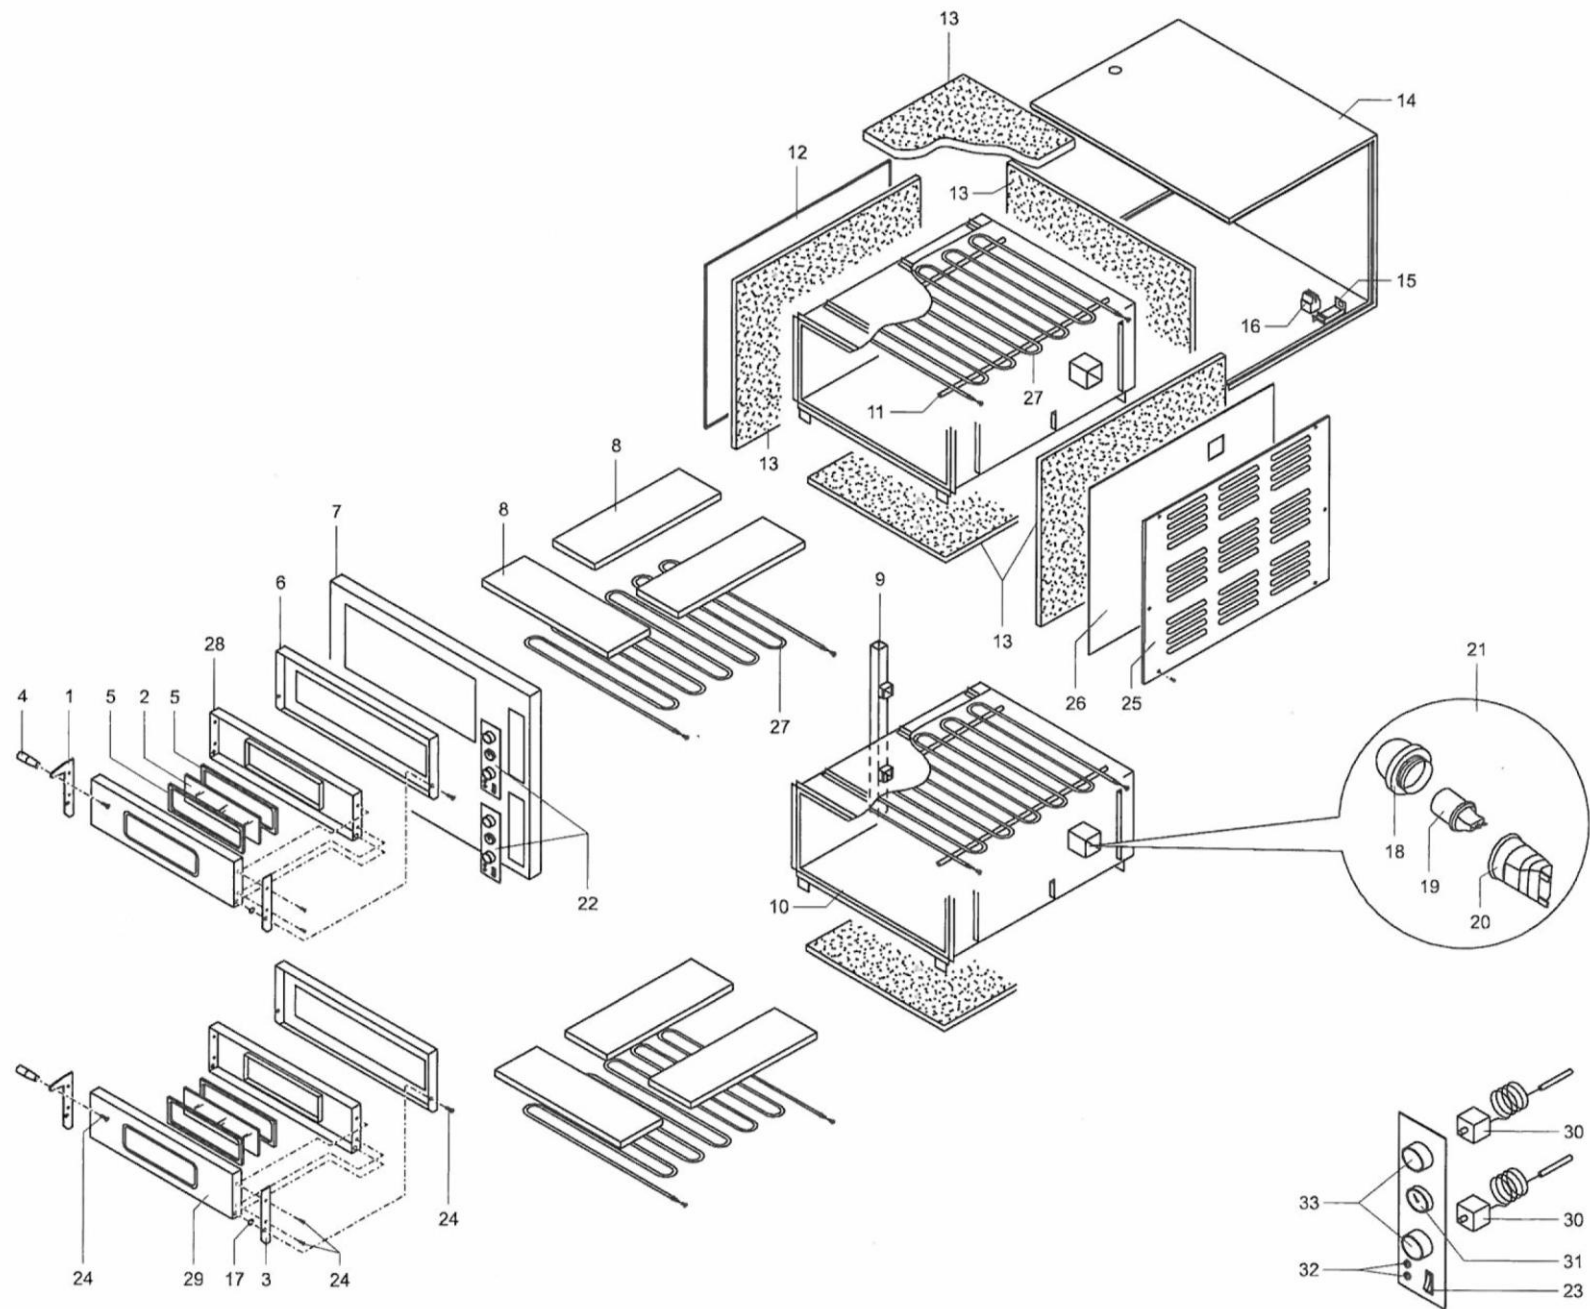



LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V781412-01	Wspornik rączki
2	V781412-02	Szyba
3	V781412-03	Prawo wspornik do drzwi piekarnika
4	V781412-04	Rączka
5	V781412-05	Uszczelki do szybki drzwi
6	V781412-06	Rama drzwi
7	V781412-07	Panel przedni drzwi
8	V781412-08	Szamot (305X610X17)
9	V781412-09	Komin
10	V781412-10	Obudowa wewnętrzna
11	V781412-11	Wspornik trzymając cały element grzewczy
12	V781412-12	Lewy panel obudowy
13	V781412-13	Materiał termoizolacyjny
14	V781412-14	Obudowa zewnętrzna
15	V781412-15	Wspornik listwy zacisków
16	V781412-16	Listwa zacisków
17	V781412-17	Podkładka

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
18	V781412-18	Szkoło ochronne żarówki (okrągłe szkło)
19	V781412-19	Żarówka
20	V781412-20	Oprawka
21	V781412-21	Zestaw oświetlenia
22	V781412-22	Folia panelu sterowania
23	V781412-23	Włącznik światła
24	V781412-24	Śruba mocowania drzwi
25	V781412-25	Prawy panel obudowy z otworami wentylacyjnymi
26	V781412-26	Panel z włókna ceramicznego
27	V781412-27	Element grzewczy
28	V781412-28	Obudowa drzwi wewnętrzna
29	V781412-29	Obudowa drzwi zewnętrzne
30	V781412-30	Termostat
31	V781412-31	Termometr
32	V781412-32	Lampka sygnalizacji
33	V781412-33	Pokrętło regulacji termostatu