


UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z pełną wersją instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia. Niniejszą skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Nigdy nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze należy zlecić przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę przez wyspecjalizowany serwis.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Jakikolwiek używanie urządzenia, które nie związane jest z produkcją kostek lodu przy użyciu zimnej wody pitnej, uważane jest za niewłaściwe
- Wyłączyć zasilanie urządzenia na panelu sterowania (przełącznik w położeniu „0”) przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji oraz przed wyciągnięciem wtyczki z gniazda zasilającego.
- Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontrolować stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Miesiarka złuży tylko do zagniatania ciast ciężkich, np.: pizza, pierogi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA:

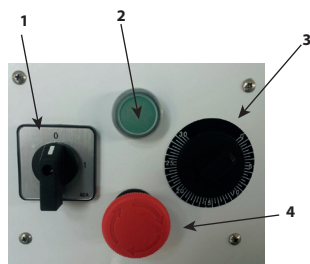

1. Przełącznik główny
2. Zielony przycisk uruchamiający urządzenie
3. Czasomierz
4. Czerwony przycisk awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

Podłączyć urządzenie do źródła zasilającego w energię elektryczną i przestawić przełącznik główny A do pozycji „1”.

Obrócić pokrętkę czasomierza C do żądanej wartości czasu: od 0 do 30 min.


Wcisnąć zielony przycisk uruchamiający urządzenie B aby aktywować pracę zarówno miski jak i spirali.

1.1. Tryb pracy urządzenia

Przed rozpoczęciem każdego cyklu pracy urządzenia należy upewnić się, że mikser jest czysty, a szczególnie powierzchnia miski, spirala i mieszacz, które mają kontakt z produktami spożywczymi.

Urządzenie należy dodatkowo czyścić za każdym razem, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

Po podniesieniu kratki zabezpieczającej **F**, włożyć żądane ilości składników do miski urządzenia.

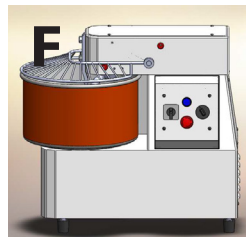

Następnie opuścić kratkę zabezpieczającą **F**, ustawić czasomierz **3** na żądaną wartość czasu i wcisnąć zielony przycisk uruchamiający urządzenie **2**.

Obroty spirali zsynchronizowane z obrotami miski zapewniają wymieszanie mąki, wody, soli, drożdży i innych wybranych składników do uzyskania żądanej konsystencji.

Jeżeli zaistnieje potrzeba zmodyfikowania ilości składników i / lub konsystencji ciasta, można dodać niektóre składniki do miski przez kratkę zabezpieczającą **F**.

Po zakończeniu cyklu pracy należy wyłączyć urządzenie wciskając czerwony przycisk awaryjnego zatrzymania **4**, a następnie podnieść kratkę zabezpieczającą do punktu jej maksymalnego otwarcia, wyjąć wymieszane ciasto z miski i wyczyścić urządzenie.

Jeżeli praca urządzenia zostanie przerwana z jakiegokolwiek powodu należy odczekać co najmniej 15 sekund przed ponownym włączeniem urządzenia.

Pomimo, iż niniejsze urządzenie funkcjonuje podobnie do innych jego wersji, mikser z unoszoną głowicą i zdejmowaną misą różni się od innych urządzeń, zapewniając łatwiejsze wyjęcie ciasta po zakończeniu cyklu pracy oraz łatwiejsze czyszczenie.

Aby unieść głowicę i wyjąć misę należy postępować według następujących wskazówek: wyłączyć urządzenie wciskając czerwony przycisk awaryjnego zatrzymania **4**; odłączyć wtyczkę urządzenia od źródła zasilającego w energię elektryczną; całkowicie zdjąć ruchome zabezpieczenie; pociągnąć za bolec w kierunku poziomym używając do tego rączki umieszczonej po prawej stronie urządzenia, aż głowica zostanie zwolniona; unieść głowicę używając dolnej klapki; obrócić tarczę umieszczoną pod misą w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i zdjąć misę, aby wyjąć ciasto.

Po zakończeniu czyszczenia urządzenia ponownie zamontować misę wykonując wszystkie czynności jak przy zdejmowaniu miski, ale w odwrotnej kolejności. Należy upewnić się, że bolce poniżej miski zostały prawidłowo włożone w otwory w korpusie urządzenia.

Przed rozpoczęciem wyjmowania ciasta należy zawsze przeprowadzić opisaną w niniejszej instrukcji procedurę wyłączenia urządzenia i odłączyć je od źródła zasilającego w energię elektryczną. KIEDY URZĄDZENIE NIE PRACUJE ZALECA SIĘ WYŁĄCZYĆ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA LUB ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD GNIAZDA ZASILAJĄCEGO.