

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z pełną wersją instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia. Niniejszą skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Nigdy nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze należy zlecić przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę przez wyspecjalizowany serwis.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Naczynia używane podczas eksploatacji należy wstawiać i zdejmować używając rękawic odpornych na działanie wysokiej temperatury.
- Wyłączyć zasilanie urządzenia na panelu sterowania (pokrętko w położeniu „0”) przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji oraz przed wyciągnięciem wtyczki z gniazda zasilającego.
- Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontrolować stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- należy unikać kipienia zawartości garnków i wylewania się z nich na urządzenie



- przeszkolić personel w zakresie obsługi urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w pełnej wersji instrukcji obsługi
- przeszkolić personel w zakresie podstawowych zasad użytkowania urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia takiej potrzeby

OBSŁUGA URZĄDZENIA:

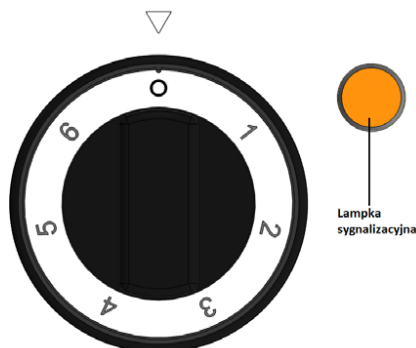

- Obrócić pokrętko w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara sterujące aby uzyskać żądane nastawienie (pozycja 1 - minimalna moc płyty grzewczej, pozycja 6 - maksymalna moc płyty grzewczej)
- Włączona lampka sygnalizacyjna informuje o działaniu urządzenia
- Po zakończeniu pracy, obrócić pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „0” (lampka sygnalizacyjna się wyłączy)
- Pozycja 6 na pokrętkle powinna być używana tylko do rozgrzania wody i/lub tłuszczu (doprowadzenie do temperatury obróbki termicznej), dalszą eksploatacja zaleca się realizować w zakresie 1 – 4 (uzasadnienie ekonomiczne).
- Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętko zgodnie ze wskazówkami zegara w pozycję 0. Pomarańczowa lampka powinna zgasnąć.

KONSERWACJA CODZIENNA:

Czyszczenie należy przeprowadzić na odłączonym od zasilania i wystudzonym urządzeniu.

Codzienna konserwacja polega na zdjęciu wszystkich naczyń z urządzenia i przemyciu elementów kuchni za pomocą szmatki zwilżonej w wodzie z płynem do mycia naczyń a następnie wytarciu suchą szmatką.

Raz w miesiącu należy przeprowadzić okresową konserwację opisaną w pełnej wersji instrukcji.