




Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym MODEL: 971500

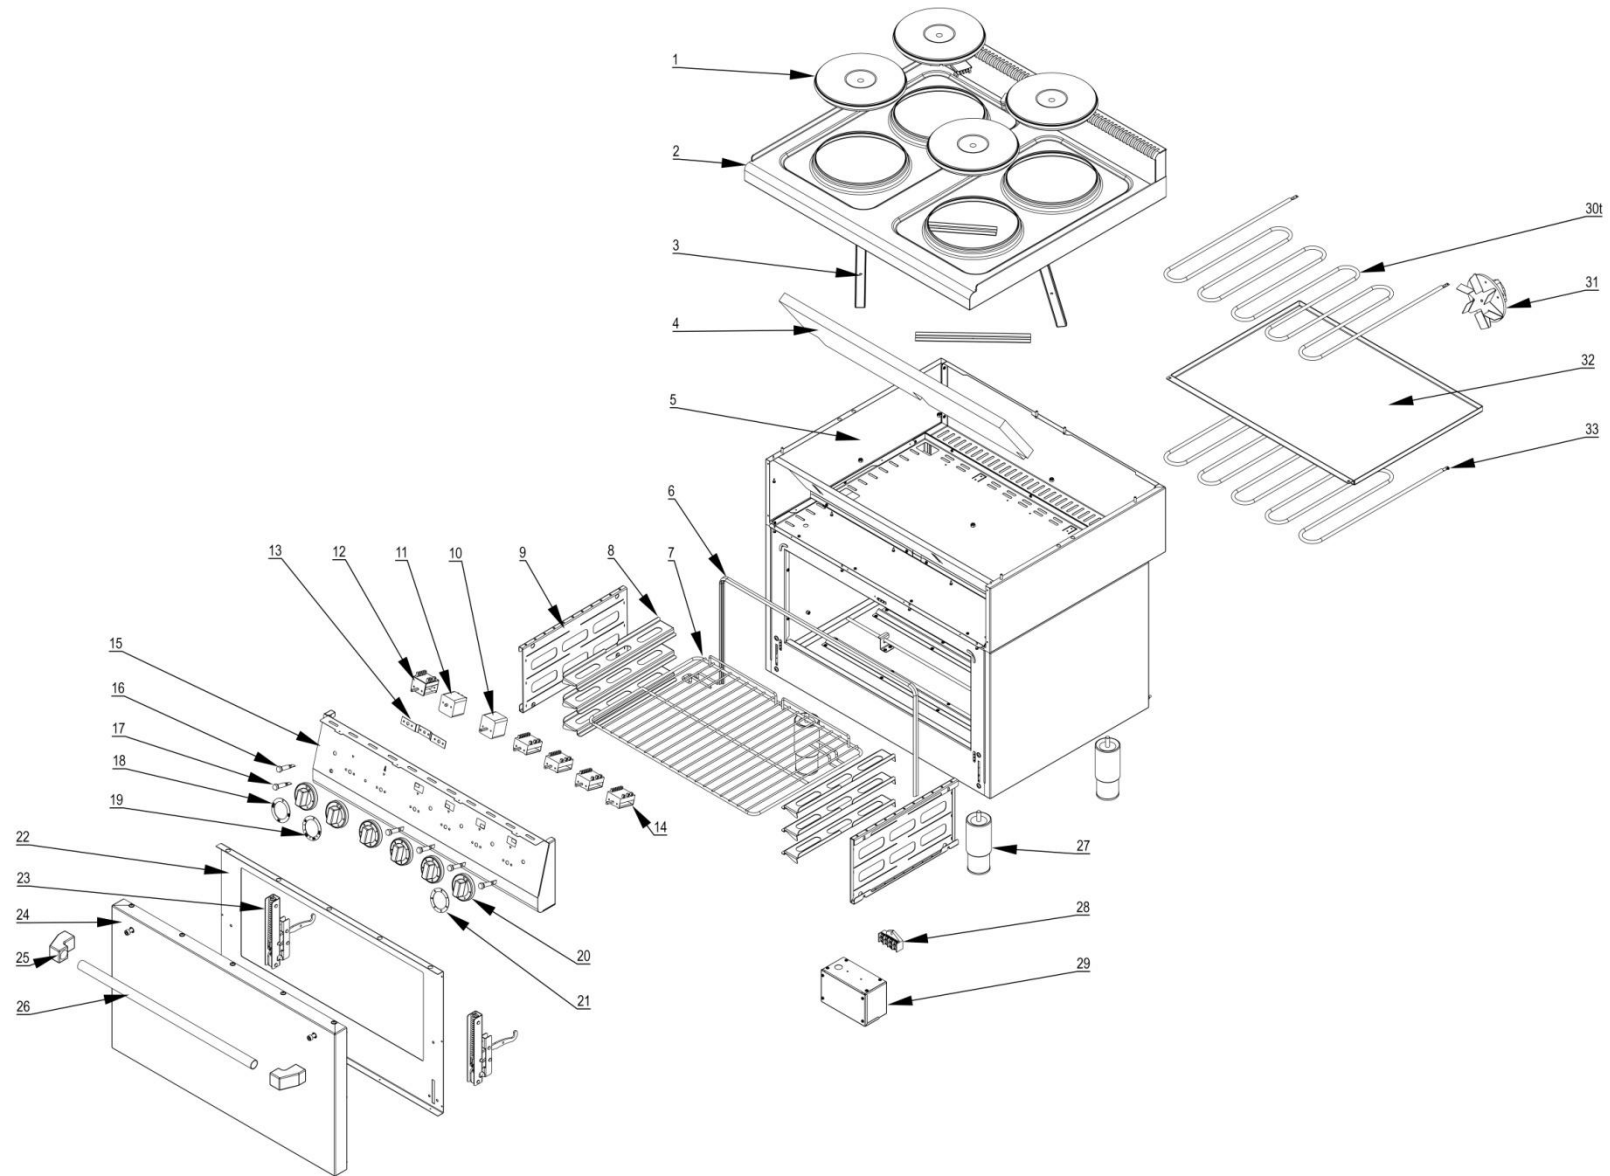



LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V971500-01	Płyta grzewcza
2	V971500-02	Blat
3	V971500-03	Uchwyt płyty grzejnej
4	V971500-04	Mata izolacyjna
5	V971500-05	Obudowa
6	V971500-06	Uszczelka gumowa
7	V971500-07	Ruszt piekarnika
8	V971500-08	Listwa GN
9	V971500-09	Prowadnica
10	V971500-10	Termostat regulacyjny
11	V971500-11	Termostat bezpieczeństwa
12	V971500-12	Przełącznik
13	V971500-13	Wspornik termostatu
14	V971500-14	Przełącznik
15	V971500-15	Panel sterowania
16	V971500-16	Lampka sygnalizacyjna zielona
17	V971500-17	Lampka sygnalizacyjna pomarańczowa
18	V971500-18	Skala
19	V971500-19	Skala termostatu 300st C
20	V971500-20	Pokrętko
21	V971500-21	Skala
22	V971500-22	Ściana tylna drzwi
23	V971500-23	Zawias drzwi piekarnika
24	V971500-24	Płyta przednia drzwi
25	V971500-25	Mocowanie uchwytu
26	V971500-26	Rura uchwytu
27	V971500-27	Nóżka okrągła
28	V971500-28	Kostka przyłączeniowa
29	V971500-29	Puszka
30	V971500-30	Grzałka górna
31	V971500-31	Silnik z wentylatorem
32	V971500-32	Płyta piekarnika