

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia. Niniejszą skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Nigdy nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze należy zlecić przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę przez wyspecjalizowany serwis.
- Podczas użytkowania obszar roboczy nagrzewa się. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Naczynia używane podczas eksploatacji należy wstawiać i zdejmować z komory grzewczej używając rękawic odpornych na działanie wysokiej temperatury.
- Wyłączyć zasilanie urządzenia na panelu sterowania (pokrętła w położeniu „0”) przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji oraz przed wyciągnięciem wtyczki z gniazda zasilającego.
- Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontrolować stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Niedozwolone jest włączanie urządzenia podczas gdy misa jest pusta oraz wlewanie zimnej wody, gdy zawartość misy jest gorąca. Może to spowodować nieodwracalne i nagłe uszkodzenie dna misy.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do utrzymania wcześniej przygotowanych potraw w określonej temperaturze.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przygotowanie do włączenia bamaru:


- sprawdzić czy urządzenia zostało prawidłowo podłączone do prądu;
- zamknąć zawór spustowy;
- włączyć wodę do komory grzewczej (poziom wody nie może przekraczać wysokości maksymalnej zaznaczonej w komorze).

Obsługa bamaru:

- Pokrętło termostatu powinno być ustawione w pozycji „0” przed rozpoczęciem pracy.
- Aby włączyć bemar, należy przekręcić pokrętło w prawą stronę i ustawić docelową temperaturę wody. Działanie urządzenia jest sygnalizowane zieloną lampką sygnalizacyjną. Pomarańczowa lampka zapala się w momencie podgrzewania wody znajdującej się w komorze, gaśnie gdy zadana temperatura została osiągnięta.
- W razie awarii termostatu regulacyjnego, zadziała zabezpieczenie termiczne. Po usunięciu usterki należy wcisnąć przycisk termostatu bezpieczeństwa.

Wyłączenie bamaru:

- w celu wyłączenia bamaru należy ustawić pokrętło w pozycji „0” przekręcając pokrętło w lewą stronę (zielona lampka sygnalizacyjna zgaśnie).

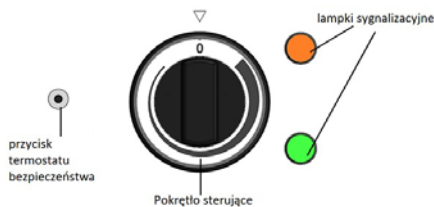


Rys.1 Panel sterowania

Opróżnianie komory:

Czynności te powinny się wykonywać ze szczególną ostrożnością. Pamiętaj aby woda nie była gorąca - może spowodować poparzenie!

- przykręcić do zaworu metalową rurę spustową;
 - pod rurą spustową umieścić zbiornik na wodę;
 - w celu otworzenia zaworu należy unieść zabezpieczenie a następnie przesunąć dźwignię zaworu w prawo;
- po zakończonym opróżnianiu komory zamknąć zawór i odkręcić rurę spustową.

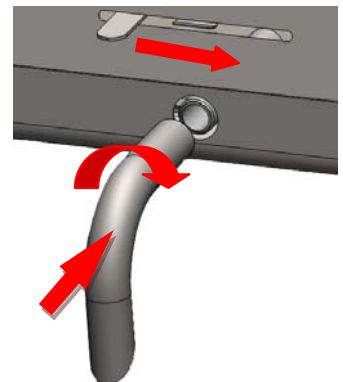

Rys.2 Montaż rury spustowej i obsługa zaworu

Zakończenie pracy:

- odłączyć urządzenie od zasilania;
- umyć urządzenie szmatką zwilżoną w wodzie z płynem do mycia naczyń;
- wytrzeć urządzenie do sucha.