



973100 - Pokrywa płyty grillowej 800

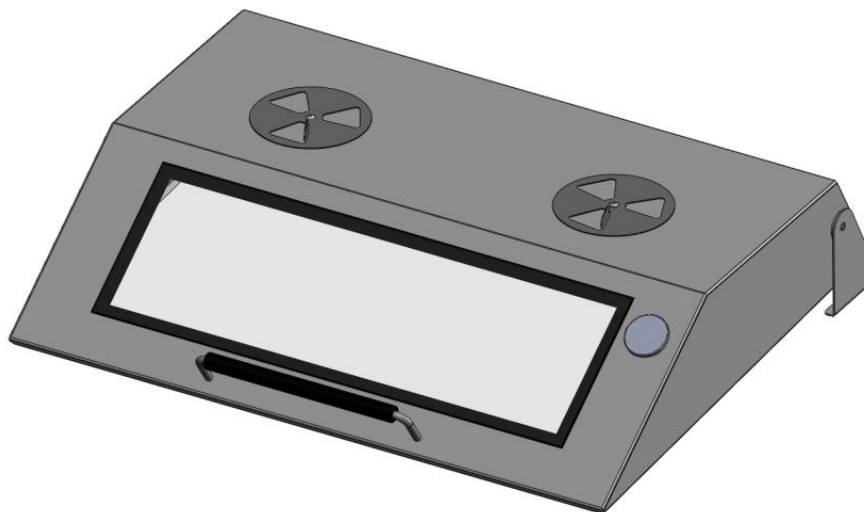


Instrukcja montażu pokrywy na płycie grillowej.

Aby zamontować pokrywę do płyty grillowej należy kolejno:

- I. Zdemontować osłonę kominka znajdującą się na kominku płyty.

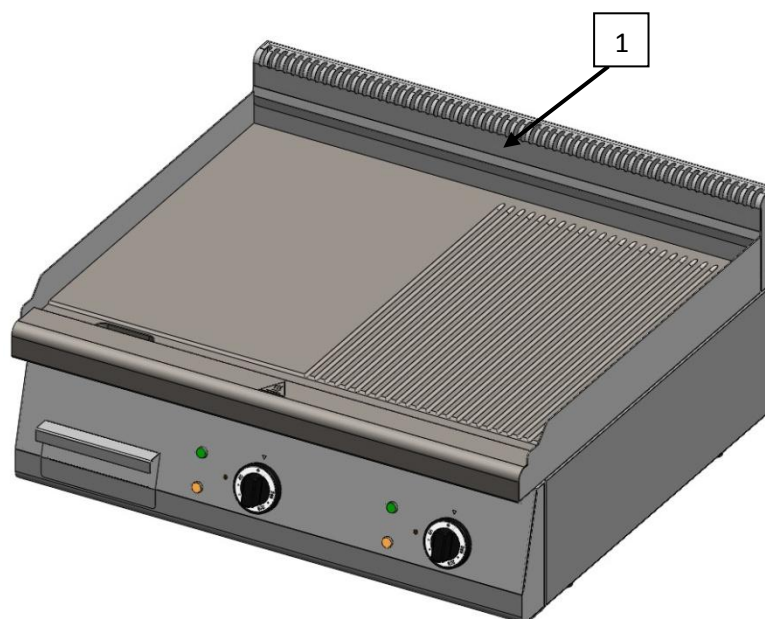

2. Wyznaczyć miejsca wiercenia otworów $\varnothing 7\text{mm}$ pod zawiasy (w tym celu użyć zawiasy dokładając je do płyty odpowiednio lewy i prawy). Zawias musi jednocześnie dolegać do rantu tylnego, bocznego oraz powierzchni płyty).
3. Wywiercić 6 otworów $\varnothing 7\text{ mm}$ w wyznaczonych miejscach.
4. Zaciągnąć nitonakrętki M5.
5. Zamontować nowy kominek ze zderzakiem dostarczony razem z pokrywą.
6. Zamontować lewy zawias do rantu tylnego płyty za pomocą śrub M5x12.

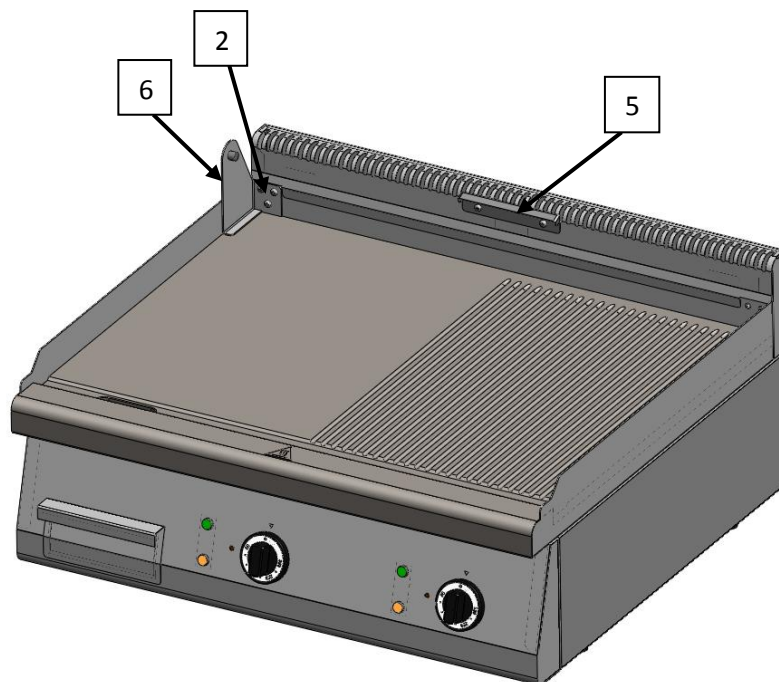

7. Założyć prawy zawias do pokrywy.
8. Założyć pokrywę na trzpień lewego zawiasu zamontowanego do płyty.
9. Przykręcić prawy zawias do rantu tylnego płyty za pomocą śrub M5x12. Podczas tej operacji pokrywa powinna znajdować się w pozycji otwartej.

