


UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z pełną wersją instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia. Niniejszą skróconą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Nigdy nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze należy zlecić przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę przez wyspecjalizowany serwis.
- Podczas użytkowania obszar roboczy nagrzewa się. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Naczynia używane podczas eksploatacji należy wstawiać i zdejmować z komory grzewczej używając rękawic odpornych na działanie wysokiej temperatury.
- Wyłączyć zasilanie urządzenia na panelu sterowania (pokrętła w położeniu „0”) przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji oraz przed wyciągnięciem wtyczki z gniazda zasilającego.
- Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontrolować stan wtyczki i przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Przed czyszczeniem części urządzenia należy poczekać, aż urządzenie ostygnie, ponieważ tuż po zakończeniu pracy jego części są bardzo gorące.
- **Temperatura obudowy może przekroczyć > 100°C dlatego korzystając z urządzenia zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych.**

OBSŁUGA:

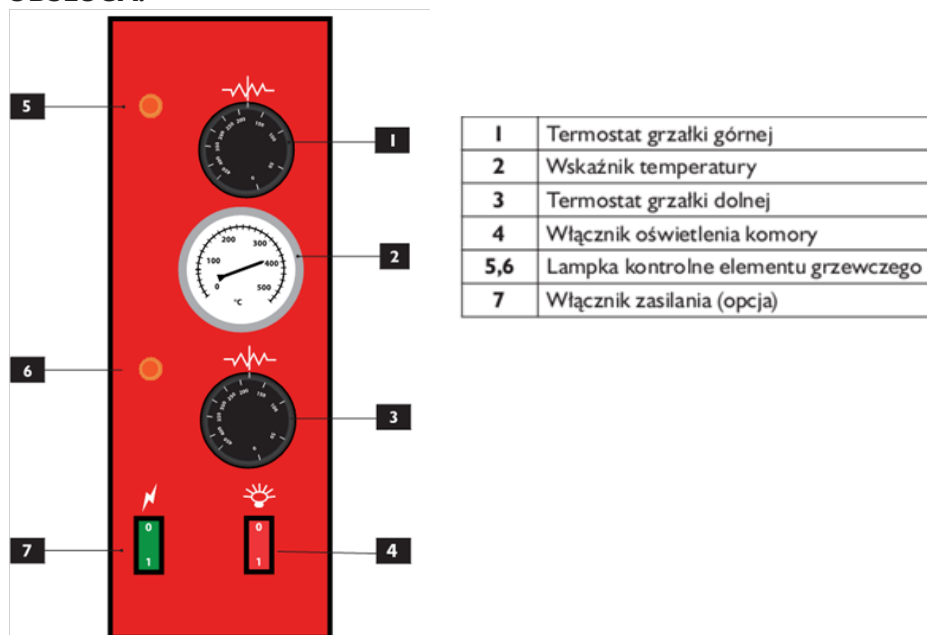

- Należy włączyć zielony włącznik sterowania i ustawić termostat górny oraz dolny na pożądaną wartość temperatury. Lampki kontrolne elementów grzewczych zaczną się świecić, a po osiągnięciu nastawionej wartości temperatury lampki zgasną. W przypadku obniżenia temperatury wewnątrz komory, element grzewczy (dolny, górny lub obydwa) włączy się automatycznie celem „dogrzenia” urządzenia do wcześniej nastawionej wartości temperatury a lampka kontrolna elementu grzewczego (dolnego, górnego lub obydwu) ponownie zacznie się świecić.
- Stan pieczonej pizzy lub innego produktu należy sprawdzić włączając światło wewnątrz komory urządzenia za pomocą czerwonego włącznika.
- Po zakończeniu pracy na urządzeniu należy regulator temperatury ustawiając w poz. „0”, następnie wyłączyć zielony włącznik sterowania. Po ostygnięciu dokładnie umyć korpus, zmoczoną w ciepłej wodzie szmatką z dodatkiem środków myjących, następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką.

Nie wolno na urządzeniu pozostawić żadnych naczyń i innych przedmiotów

Po zakończonym dniu pracy, należy przeprowadzić konserwację pieca. Polega ona na wyjęciu jedzenia z urządzenia, wyprzątnięciu resztek i przemyciu elementów za pomocą szmatki zwilżonej w wodzie z płynem do mycia naczyń a następnie wytarcia do sucha.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania oraz poczekać na ostygnięcie pieca.